



Виниловый проигрыватель
Trio LP

**РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Виниловый проигрыватель
Адаптер 45 оборотов
Руководство пользователя
Войлочная подложка под
Пластинку


ПОДДЕРЖКА

Информация об устройстве
ionaudio.ru/products

Поддержка, информация по гарантии и безопасности
ionaudio.ru/service

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Устройства и аксессуары не входящие в список **КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ** продаются отдельно.

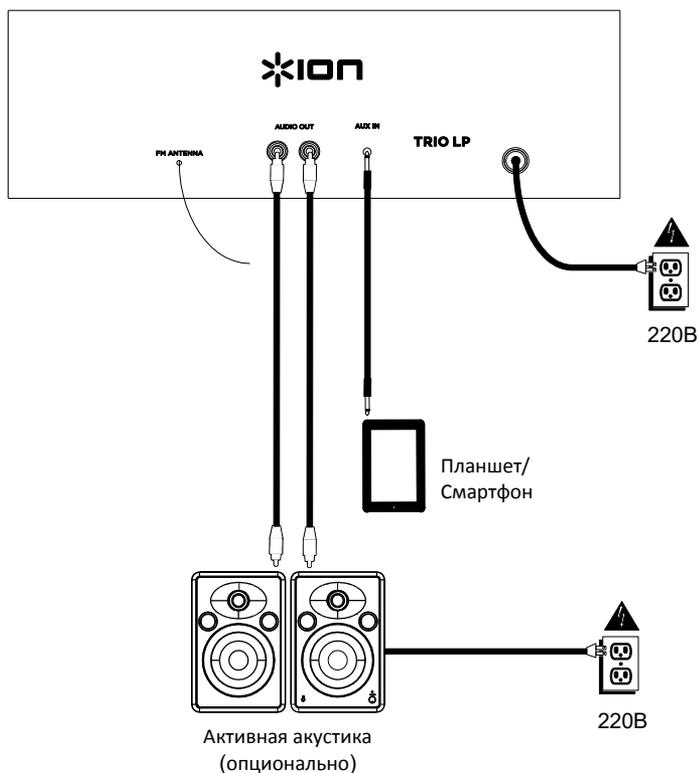

ОПИСАНИЕ

1. **Тарелка.** Внимание: для защиты пластинки, поместите на тарелку вначале войлочную подложку под пластинку.

2. **Держатель адаптера 45.**

3. **Звукосниматель** – опускать/поднимать рукой или соответствующим рычажком. Внимание: снимите пластиковую защитную крышку с картриджа на звукоснимателе перед использованием проигрывателя.


4. **Держатель звукоснимателя** – удерживает звукосниматель в безопасном положении, когда проигрыватель выключен.


5. **Рычажок звукоснимателя** – опускает/поднимает звукосниматель.

6. **Выключатель автостопа** – включает/выключает Автостоп. При включенном Автостопе, тарелка начнет вращаться, когда звукосниматель находится над первой дорожкой, и остановится, когда звукосниматель достигнет конца пластинки. При выключенном Автостопе тарелка будет вращаться постоянно.


Внимание: Если тарелка остановилась до окончания пластинки, выключите Автостоп. Это может потребоваться для дисков 45 оборотов в минуту.

7. **Переключатель скорости 33 / 45 / 78** – позволяет выбрать соответствующее пластинке число оборотов в минуту.

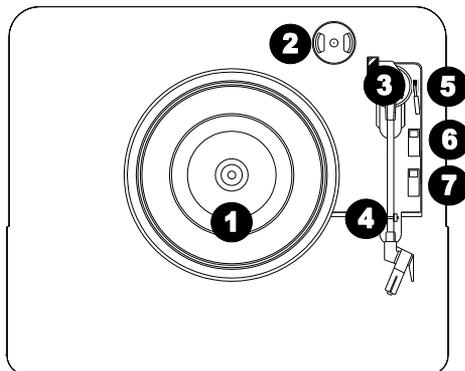

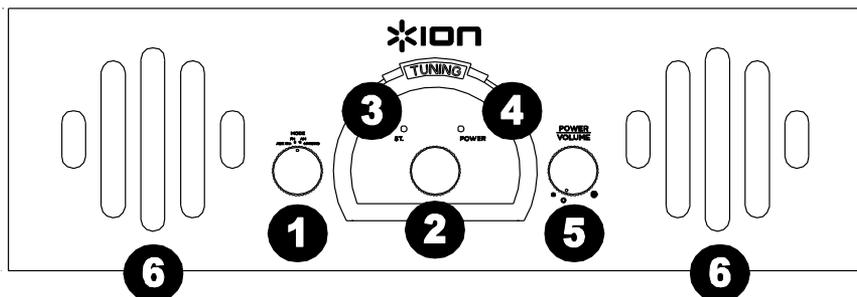

1. **Режим:** Поверните ручку переключателя для выбора одного из режимов работы: FM, AM, Phono, или линейный вход Aux In.
2. **Радио тюнер:** Вращайте ручку переключателя для выбора радио частоты AM или FM диапазона.
3. **ST. (Stereo) индикатор:** Загорается когда выбрана стерео радиостанция.
4. **Индикатор питания:** Горит, когда устройство включено.
5. **Громкость**
6. **Динамики**

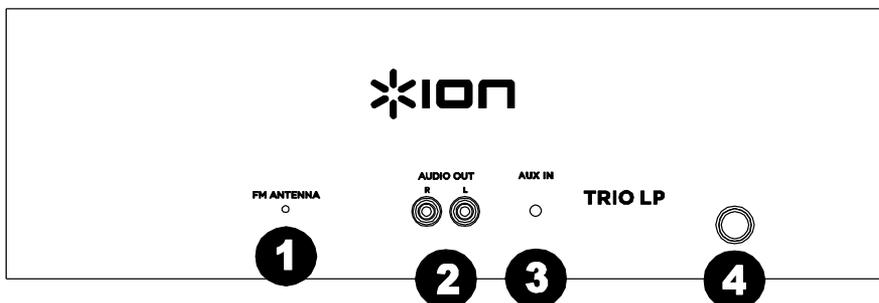

1. **FM Антенна:** Разместите провод для лучшего приема FM диапазона. Для лучшего прием AM диапазона, поворачивайте сам проигрыватель.
2. **Выход RCA (тюльпаны):** линейный выход для подключения к внешним колонкам. Внимание: не используйте для подсоединения вход корректирующего усилителя; для подключения головки звукоснимателя через гнезда RCA подаются сигналы линейного уровня, которые могут повредить проигрыватель при совмещении с входом корректирующего усилителя.
3. **Линейный вход AUX IN:** для подключения планшета, смартфона, MP3 или CD-плеера и других источников звука.
4. **Питание:** Место вывода встроенного кабеля питания.

Проигрыватель пластинок

Перед использованием, убедитесь что:

- Снята пластиковая защитная крышка с картриджа на **Звукоснимателе**. Наденьте крышку обратно, если не используете проигрыватель.
 - Что **Звукосниматель** не зафиксирован на **Держателе**. Зафиксируйте **Звукосниматель**, когда устройство не используется.
1. При помощи ручки переключателя **Режима**, выберите режим **Phono** и откиньте пылезащитную крышку.
 2. Поместите пластинку на проигрыватель (между пластинкой и проигрывателем должна быть подложка).
 3. Установите **Переключатель скорости** на 33, 45, или 78 оборотов в минуту, в зависимости от пластинки (скорость пластинки указана на самой пластинке).
 4. Поднимите **Звукосниматель Рычажком звукоснимателя** и аккуратно сдвиньте на пластинку. Пластинка начнет вращаться.
 5. Поместите **Звукосниматель** над жалаемым местом пластинки.
 6. Аккуратно опустите **Звукосниматель Рычажком звукоснимателя** для начала воспроизведения.
 7. Когда закончится воспроизведение пластинки, она автоматически остановится. Переместите **Звукосниматель** с пластинки на **Держатель звукоснимателя**.
 8. Остановить воспроизведение вручную можно подняв **Звукосниматель Рычажком звукоснимателя**, переместите **Звукосниматель** на **Держатель звукоснимателя**.
- Внимание:** Не вращайте/останавливайте пластинку вручную. Перемещение проигрывателя с незафиксированным **Звукоснимателем**, может привести к его повреждению.

Автостоп

Некоторые типы пластинок могут иметь специфичную зону автостопа, из-за которой пластинка может остановиться, не проиграв все треки. Чтобы избежать этого, отключите **Автостоп** при использовании таких пластинок. Это позволит проиграть пластинку до конца, но не остановит пластинку автоматически, Вам придется поднять **Звукосниматель Рычажком звукоснимателя**, переместить **Звукосниматель** на **Держатель звукоснимателя** и выключить проигрыватель.

Aux In

1. При помощи ручки переключателя **Режима**, выберите режим **Aux In**.
2. Подключите 1/8" (3.5 мм) стереокабель (не входит в комплект) ко входу **Aux In** на Trio LP от линейного выхода или выхода на наушники внешнего устройства являющегося источником звука, что позволит использовать динамики Trio LP для воспроизведения сигнала с внешнего устройства.
3. Настройте необходимую Вам громкость.

Внимание: Если внешнее устройство подключено через линейный выход на нем, Вам нужно регулировать громкость только на внешнем устройстве. Если внешнее устройство подключено через выход на наушники, Вам необходимо регулировать громкость на двух устройствах.

Радио

1. При помощи ручки переключателя **Режима**, выберите **FM** или **AM** позицию.
2. Выберите необходимую радиостанцию с помощью **Тюнера**.
4. Настройте необходимую Вам громкость.
3. После завершения прослушивания радио, выберите **Режим Phono**, для выключения радио.

Внимание: Приемник имеет встроенную FM антенну, расположенную позади устройства. Данный провод должен быть полностью размотан и максимально вытянут для лучшего приема.

Приложение

Технические характеристики

Мощность динамиков	4Ω 3Вт
Привод	Ременной
Скорости воспроизведения	33½, 45, 78 RPM (оборотов в минуту)
Выходная мощность	450 мВ
Тип картриджа	Керамический с алмазной головкой
Питание	220В
Энергопотребление	8В
Размеры (ширина x глубина x высота)	270 x 320 x 110мм
Вес	2.26 кг

Спецификации устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.



Сертификация: товар сертифицирован для использования на территории Таможенного Союза без каких-либо ограничений. Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».



Гарантийный талон

Модель:

Серийный номер:

Дата продажи:

(срок гарантии – один год с даты продажи)

ПРОДАВЕЦ:

Название торговой организации:

Телефон торговой организации:

Адрес, e-mail:

Подпись продавца _____

М.П.

Подпись покупателя _____

*Изделие получил в исправном состоянии и в полной комплектации.
С условиями гарантии ознакомлен и согласен.*

Внимание! Гарантийный талон недействителен без печати продавца.

Поддержка: ionaudio.ru